

# Powerfix

## Erőteljes, savas alaptisztító

### Tulajdonságok

Erőteljes, foszforsav tartalmú alaptisztító. eltávolítja a mésztartalmú lerakódásokat és rozsdát a belső és külső falakon, padló- és egyéb felületeken. A savra érzékeny felületek nem érintkezhetnek a Powerfix-szel. Rövid idő alatt felhabosodik, ami arra utal, hogy a tisztítószer aktívan oldja a meszet. Alaposan, anyagkímélően tisztít, kellemes illatú.

### Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5%, szerves és szervetlen savak, korróziógátló anyagok, illat- és színezőanyagok (Methylpropanal, Citronellol, Amylcinnamal).  
pH-érték (koncentrátumban): kb. 0,5      pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 1

### Felhasználási terület

Felhasználható minden sav- és vízálló felületen és használati tárgyon, uszodákban, szaniter- és mosóhelyiségekben, mint pl. kerámia fal- és padlócsempén vagy burkolaton ill. WC-csészén. Alkalmas továbbá köburkolatok, klinker, gránátkő és kvarcit lesavazására. A savérzékeny felületeket, különösen a fémfelületeket, mint pl. nemes acél, alumínium, stb. a szertől, annak oldatától ill. kipárolgásaitól védeni kell.

Nem alkalmas krómozott vagy nem krómozott réz felületekre, zománcozott felületre, WC-ülőke-/ fedővel, műanyag válaszfalakra, savérzékeny természetes- és műköre.

### Felhasználás

Az első alkalmazás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbé szembetűnő részen, hogy miként reagál arra. A tisztítóoldatot ne hagyjuk beszáradni. Azokban a termekben/ szobákban, amelyekben használtuk a szert, a takarítás alatt és után is szellőztetni kell.

#### Alaptisztítás / lesavazás:


A szennyeződés mértékétől függően 2-4 literet 8 liter hideg vízhez. Extrém lerakódások esetén higítatlanul pontról pontra használjuk.

A tisztítandó felületet elsőként tiszta vízzel nedvesítsük be. A Powerfix oldatot terítsük szét a padlóburkolaton, egytárcsás súrológéppel és kefével súroljuk, majd rövid hatóidő után tiszta vízzel alaposan öblítsük le.

#### Habptisztítás:

A habptisztító adagolótartályát higítatlan Powerfix-szel töltjük fel. A szelepet állítsuk be 1:4-1:10-ig. Habosítsuk be a felületet. Kb. 10 percig hagyjuk fenn, majd bő vízzel mossuk le.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.

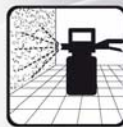


## Szaniter tisztítás

### Anyagszükséglet / m<sup>2</sup>

Alaptisztítás/lesavazás: 100 ml

Habptisztítás: 50 ml

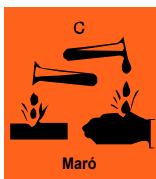

Maró

koncentrátumban

R 34 Égési sérülést okoz.  
S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható.  
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.  
S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.  
Foszforsavat és sósavat tartalmaz.

### Kiszerezés

10 literes kanna  
200 literes hordó

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Cikkszám: j 40 05 10  
Cikkszám: j 40 05 72

