

Vinox

Mésző- és zsíreltávolító a nagykonyhákban és az élelmiszeripari üzemekben

Tulajdonságok

Sav-alapú aktív tisztítószer korróziógátlóval. Színező- és illatanyagmentes. eltávolítja a mész- és vízkőlerakódásokat, valamint az állati és növényi eredetű, zsíros és olajos maradványokat. A felhasználás során semleges illatú, gépi tisztításnál enyhén habzik. Ha savra érzékeny felületen alkalmazzuk, maradandó sérülések keletkezhetnek a felületen.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek 5-15%, szervesetlen savak, korróziógátló anyagok.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 0,5 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 1,5

Felhasználási terület

Felhasználható nagykonyhák és élelmiszeripari üzemek sav- és vízálló felületein, mint pl.: kerámia fal- és padlócsempék, biztonsági csempe, munkafelületek és rozsdamentes nemesfém. eltávolítja továbbá a víz- és saválló padlóburkolatok mészkőmaradványait. A határos, nem saválló felületeket védeni kell.

Felhasználás


Alaptisztítás:

A szennyeződés mértékétől függően 1 liter Vinox és 2-8 liter hideg víz oldatát alkalmazzuk. A tisztítandó felületet takarítás előtt nedvesítsük be. Az oldatot terítsük szét a felületen, egytárcsás súrológéppel és kefével súroljuk, majd rövid hatóidő után szivassuk fel és tiszta vízzel alaposan mossuk át a felületet.



Felülettisztítás:

A szennyeződés mértékétől függően 0,5 liter Vinox és 5-8 liter hideg víz oldatát alkalmazzuk. Az oldatot egy szóró-/fújó eszközbe töltjük és fújjuk le a megtisztítandó felületet. Rövid ideig hagyjuk hatni, majd tiszta vízzel alaposan öblítsük, mossuk le. A határos, nem saválló felületeket védeni kell, adott esetben a szer felhasználása előtt takarjuk le. A Vinox közepes habképződéssel, a habágyúval is használható.

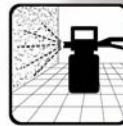


A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.

Konyha- tisztítás

Anyagszükséglet / m²

Alaptisztítás: 75-150 ml

Felülettisztítás: 5 ml

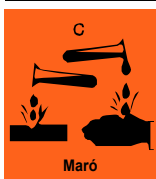

koncentrátumban

R 34 Égési sérülést okoz.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.
Foszforsavat tartalmaz.

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerezés

10 literes kanna
200 literes hordó

Cikkszám: j 55 06 10

Cikkszám: j 55 06 72

