

Xon-forte

Habos élelmiszeripari tisztítószer

Tulajdonságok

Oldja az égett élelmiszer maradványokat, fehérjét, zsírt, sütés és égés maradványait. Az olyan Xon-forte-val tisztított felületeket, melyeken ételeket készítünk el, tisztítás után folyó vízzel öblítsük le. Gond nélkül használható az élelmiszeriparban..

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidiek < 5%, szappan < 5%, foszfátok < 5%, vízbázisú oldószerek, alkáliák, élelmiszerszínezékek (CI47005).

pH-érték (koncentrátumban): kb. 13,5

pH-érték (felh. kész oldatban): kb 13

Felhasználási terület

Minden lúgálló konyhai- és élelmiszeripari felületen felhasználható mint pl.: grillek sütők, tűzhelylapok, fritőzők, szagelszívó berendezések, konyhai fal- és padlócsempék. Ne alkalmazzuk lúgra érzékeny felületeken mint pl.: alumínium, fém vagy lakk.

Felhasználás

Az első használat előtt próbálja ki a terméket egy kevésbé feltűnő helyen. Felhasználás hígítás nélkül.

Karbantartó napi (felület) tisztítás:

A grillt, sütőt stb. kb. 30°C -ra melegítsük fel, majd kapcsoljuk ki. Habosítsuk be a megtisztítandó felületet, majd hagyjuk 5-10 percet hatni. Pad-dal töröljük át a szennyezett részeket, folyóvízzel alaposan öblítsük le, majd töröljük szárazra.

Felhasználás habgyúval:

A Xon-forte-t hígítás nélkül tegyük a tartó- vagy szóró flakonba, majd válasszunk adagolóállmást 1:4-től, 1:10-ig.

Alaptisztítás:

1 liter Xon-forte-t öntsünk 8 liter hideg vízhez

Az oldatot terítsük szét a felületen, hagyjuk kb. 10 percet hatni, súroljuk, majd szívassuk fel. Tisztítás után tiszta vízzel mossuk át.

A szóróflakon a 10 literes kannából utántölthető.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.




Konyha- tisztítás

Anyagszükséglet / m²

Felülettisztítás: 0,5-1 ml

Alaptisztítás: 40 ml

Habos tisztítás: 20 ml

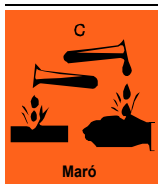

- C**
- Maró**
- R 34 Égési sérülést okoz.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
Alkálilúgokat tartalmaz.

koncentrátumban

Kiszerezés

6/500 ml-es szóróflakon, utántölthető, kartonban

10 literes kanna

200 literes hordó

Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Cikkszám: j 55 10 45

Cikkszám: j 55 10 10

Cikkszám: j 55 10 72

